Postup nastavení tlaku na redukčním ventilu (D06F / FK06) :

1. Uzavřete ventil na vstupu a vypusťte vodu z výstupu (odtlakujte)

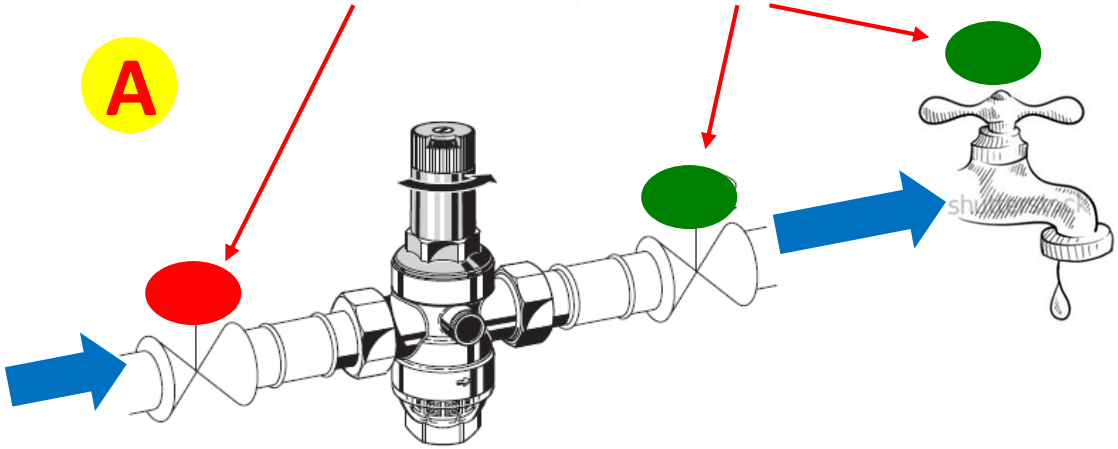

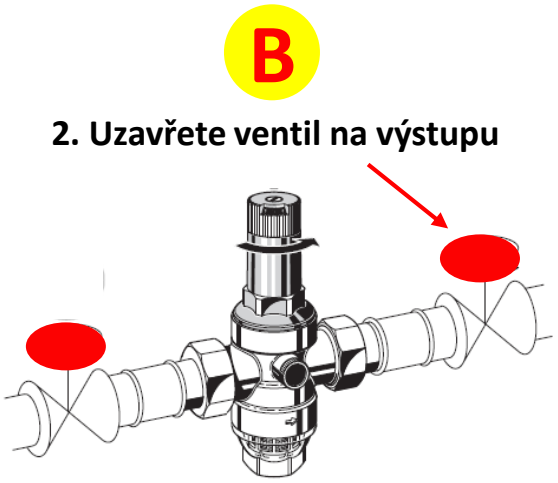

2. Uzavřete ventil na výstupu

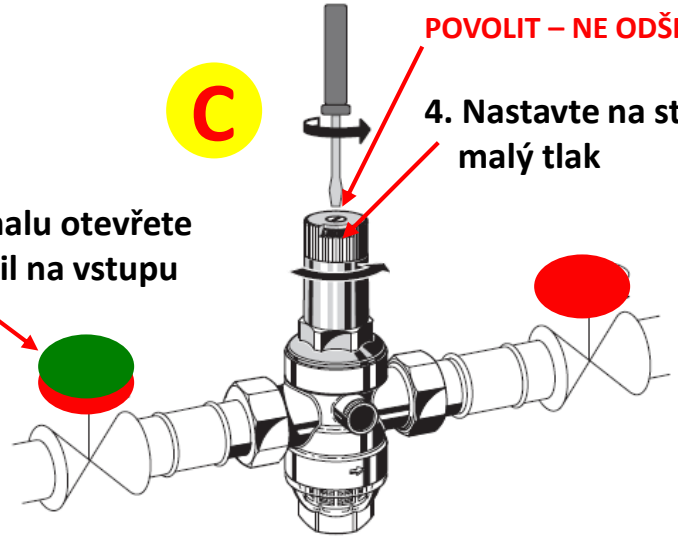

3. Povolte šroubek na krytce
POVOLIT – NE ODŠROUBOVAT !!!

4. Nastavte na stupnici malý tlak

5. Pomalu otevřete ventil na vstupu

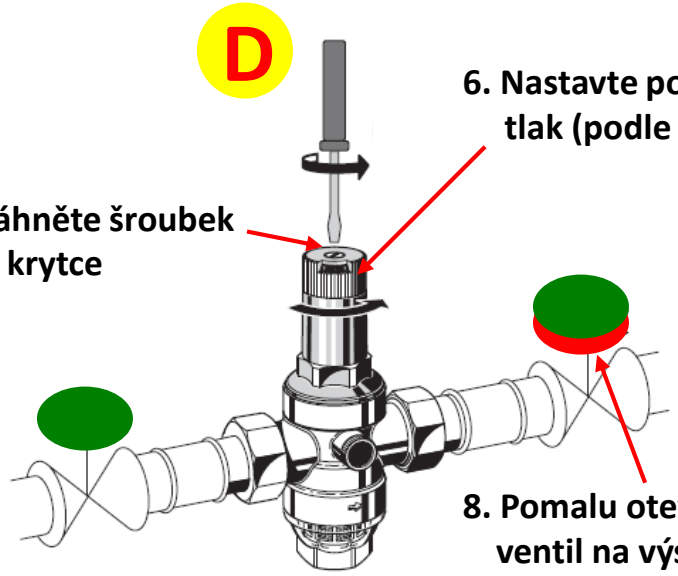

6. Nastavte požadovaný tlak (podle manometru)

7. Utáhněte šroubek na krytce

8. Pomalu otevřete ventil na výstupu